



## ◆◆Cube本体のキャリブレーション手順◆◆

キャリブレーションは本体キャップ内側の色を基準色としてセンサーの調整を行う機能です。測色した色が大きく外れてしまうような場合は、以下の手順でキャリブレーションを実行してください。


1. 画面左上のボタンをタップしてメニューを開きキャリブレーションをタップします。

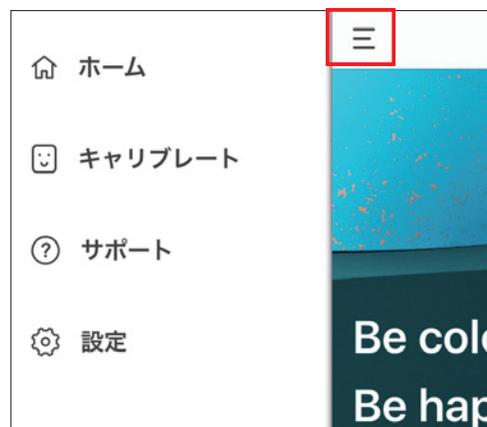

2. Cube本体にキャリブレーションキャップを取り付けます。

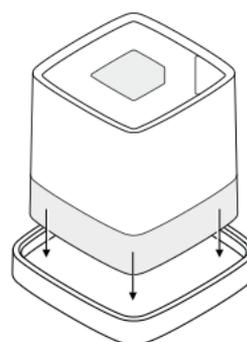

キャリブレーションキャップに置いてください

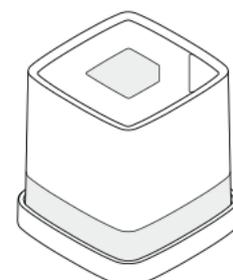

きちんとはまっているか確認してください

3. キャリブレーションボタンをタップしてキャリブレーションを実行します。

